


2022.05 之後 5A88 版本，接 HDMI，在本機(筆電或桌機)有聲音，聲音無法由大屏送出，解法

### 1. 開啟檔案總管

點本機，右鍵選 管理，會開啟電腦管理

2. 點選 裝置管理員，音效、視訊及遊戲控制器，如果出現兩個相同裝置，選第一個，右鍵 更新驅動程式。(以下 3-5 做完，如果沒成功，請改選下一個裝置)

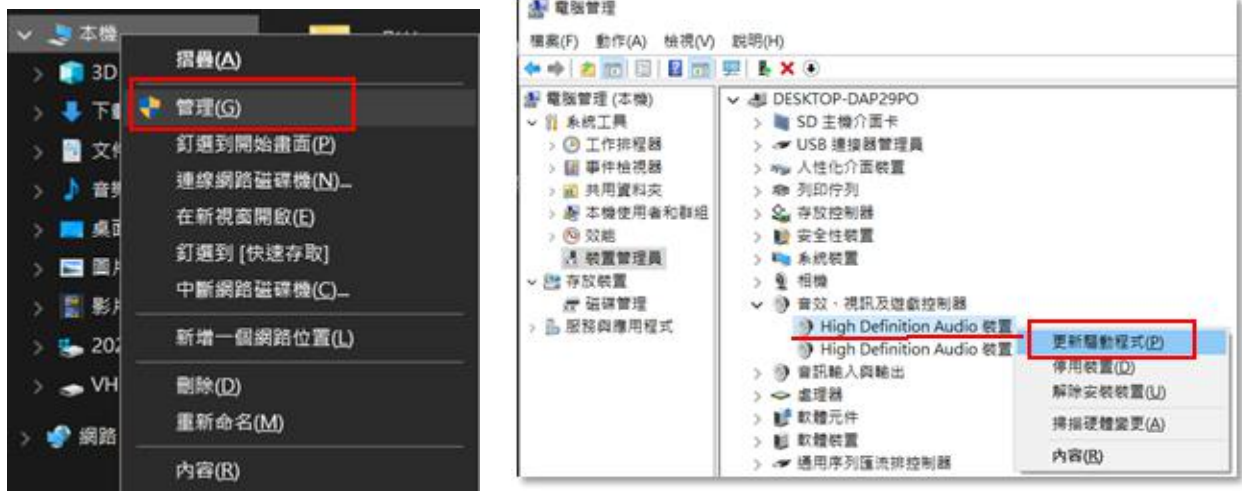


### 3. 瀏覽電腦上的驅動程式軟體 - 讓我從電腦上的可用驅動程式清單中挑出



### 4. 點選 顯示相容硬體 勾選，會取消勾選



5. 製造商欄，往上捲，找到 **Intel(R) Corporation**，選右邊型號：  
如果是 HP 小筆電(G5,G7,G9)，選 版本 11.1.0.17  
如果是 HP 大筆電(650 G8)，選 版本 11.2.0.10  
如果是桌機，選 版本 10.27.0.12

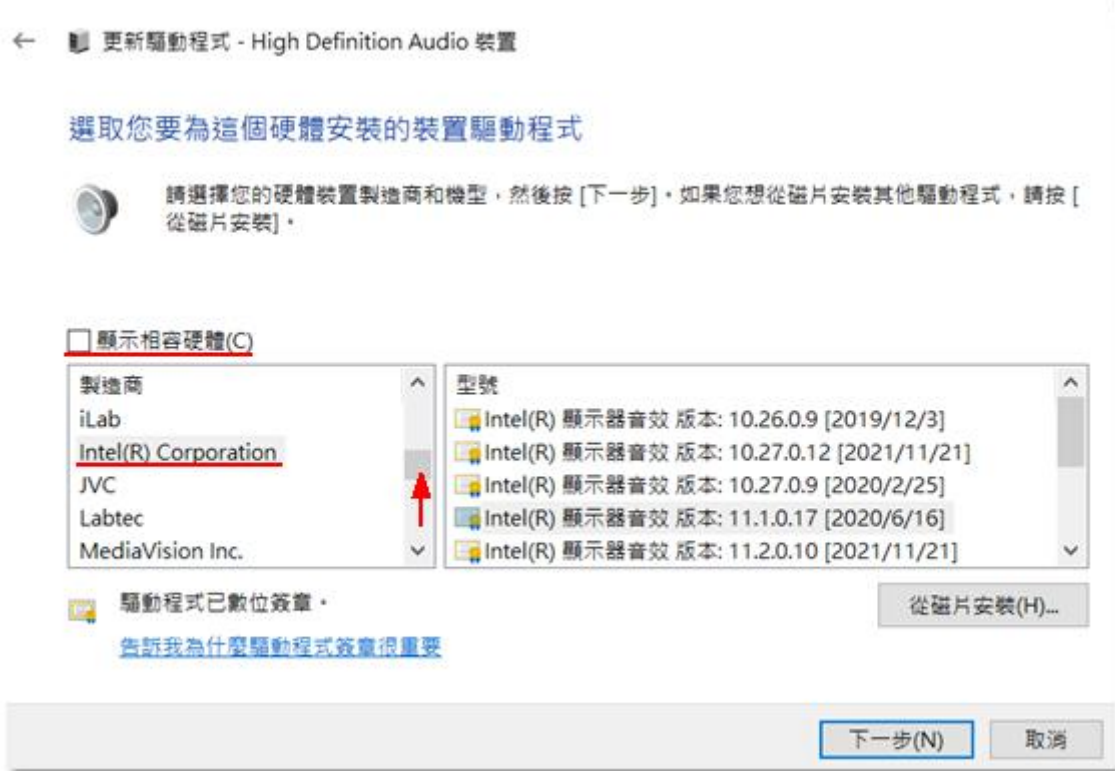

6. 點選，系統工作列右方的喇叭圖示，X X X (**Intel(R) 顯示器音效**)，聲音就可以從 HDMI 裝置發出

